


## Brandstofaftapping B4W (benzine)



### Aanwijzing

- ♦ Brandstofleidingen zijn vastgemaakt met knijpklemmen. Deze knijpklemmen moeten altijd door schroefklemmen worden vervangen.
- ♦ Motor starten als de tank leeg is. Aansluitend de extra vloeistofkachel enkele keren starten, totdat de kachel niet meer uitgaat.
- ♦ De pijlen in de afbeelding geven de doorstroomrichting van de brandstof aan.
- ♦ Bij alle werkzaamheden aan het brandstofsysteem de regels voor orde en netheid opvolgen  
→ *Subhoofdstuk*.
- ♦ De brandstofdoseerpompen voor de vloeistofkachels -B4W- en D4W hebben verschillende brandstoftoevoerhoeveelheden. Let op het onderdeelnummer.

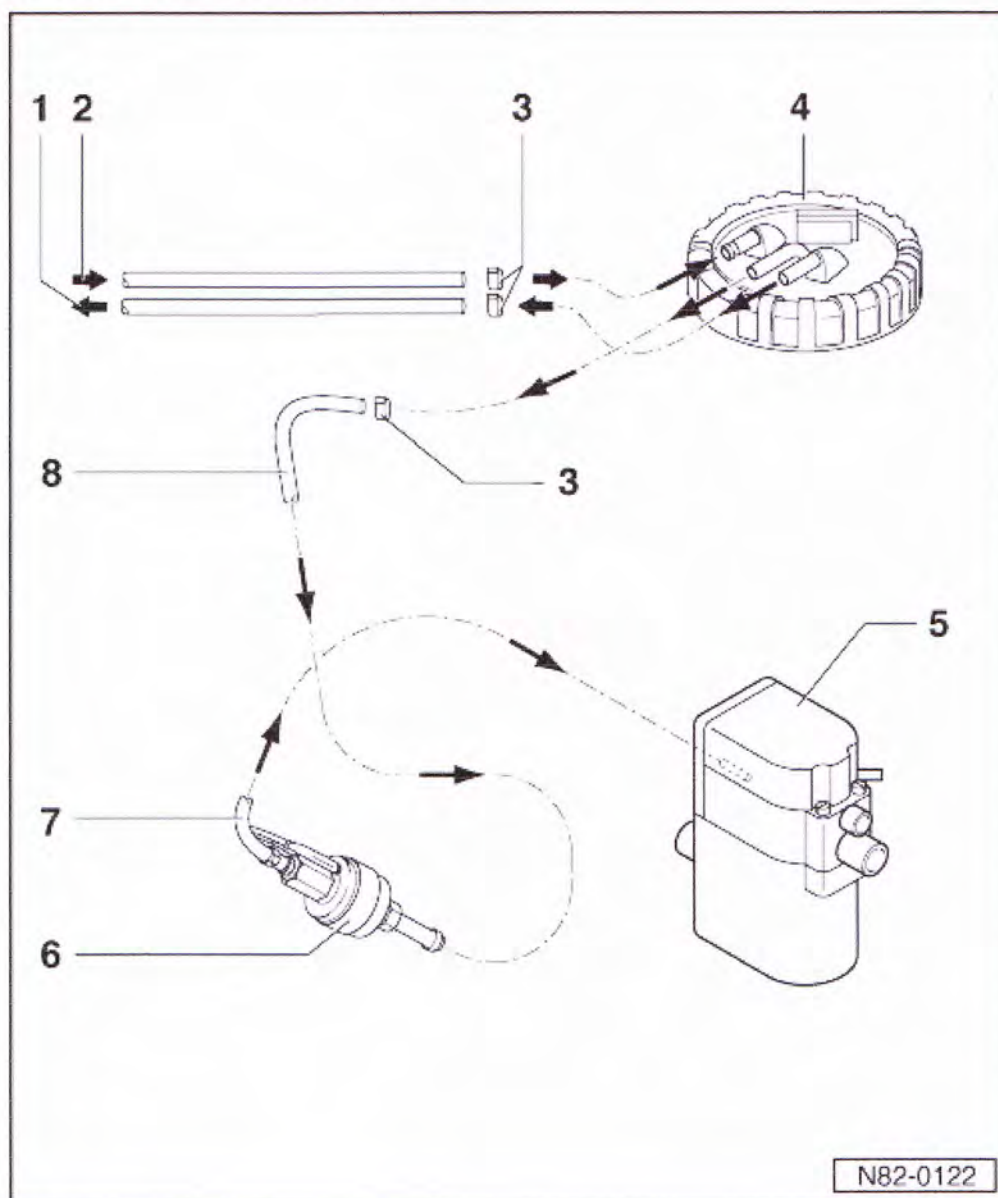

1 - brandstoftoevoerleiding

2 - brandstofretourleiding

3 - slangklem

4 - vlotter