


Montage-overzicht veerpoot

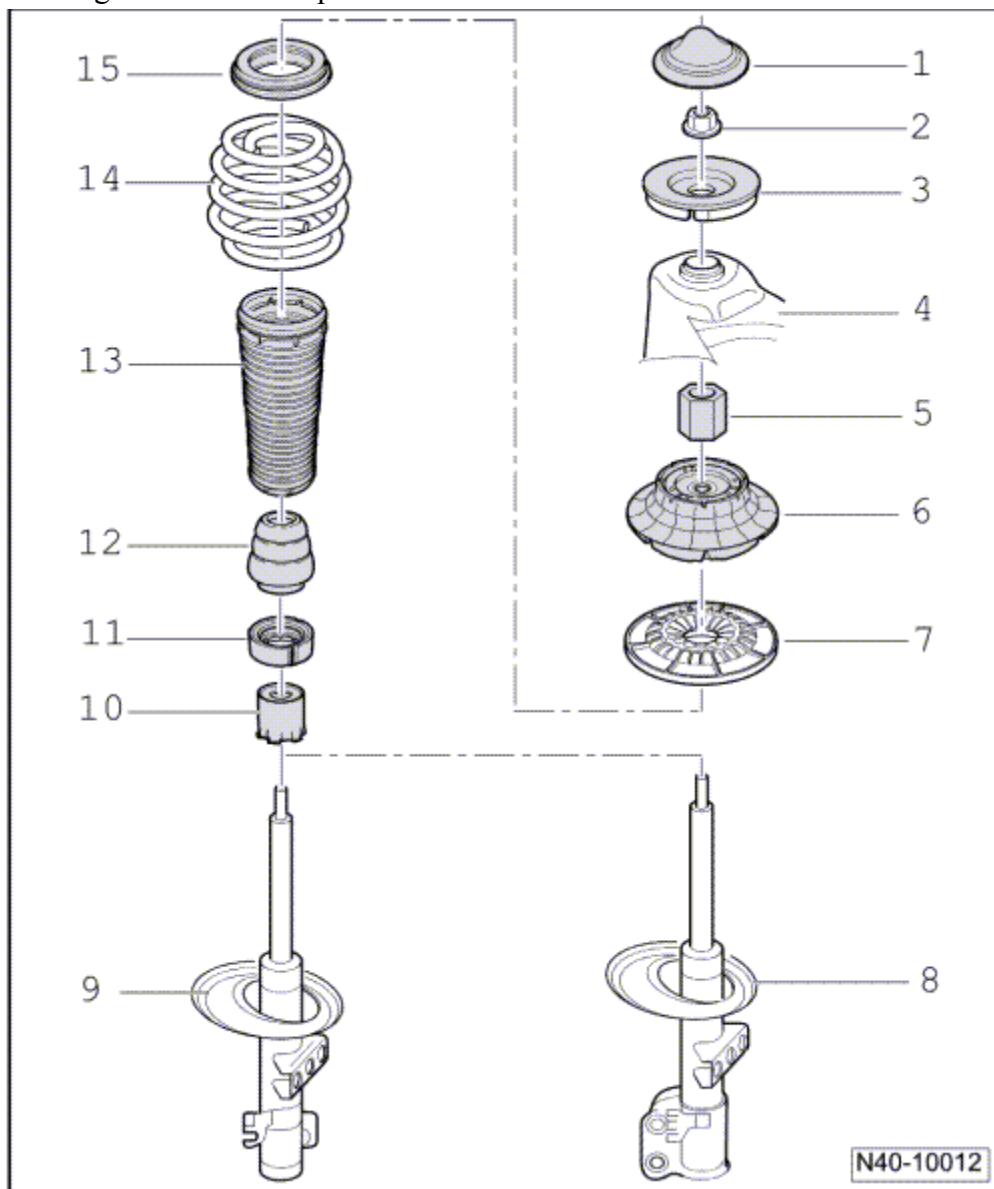

- 1 - beschermkap
- 2 - moer
- q 80 Nm
- q na elke demontage vervangen
- 3 - aanslag
- 4 - binnenscherm
- 5 - moer
- q 80 Nm
- 6 - veerpootsteun
- 7 - bovenste veerschotel
- 8 - schokdemper
- q inbouwcombinatie → [ETKA](#)
- 9 - schokdemper
- q inbouwcombinatie → [ETKA](#)

10 - beschermkap

11 - steunring

12 - aanslagbuffer

13 - beschermhuls

14 - schroefveer

q onderste uiteinde van de veer moet op de aanslag van de veerpoot rusten

q inbouwcombinatie → [ETKA](#)

15 - axiaal groefkogellager