


Innenleuchten hinten manuell schaltbar machen (Türkontakt / Aus / Dauer-Ein auf 2. Batt.)

Schaltplan/Prinzip:

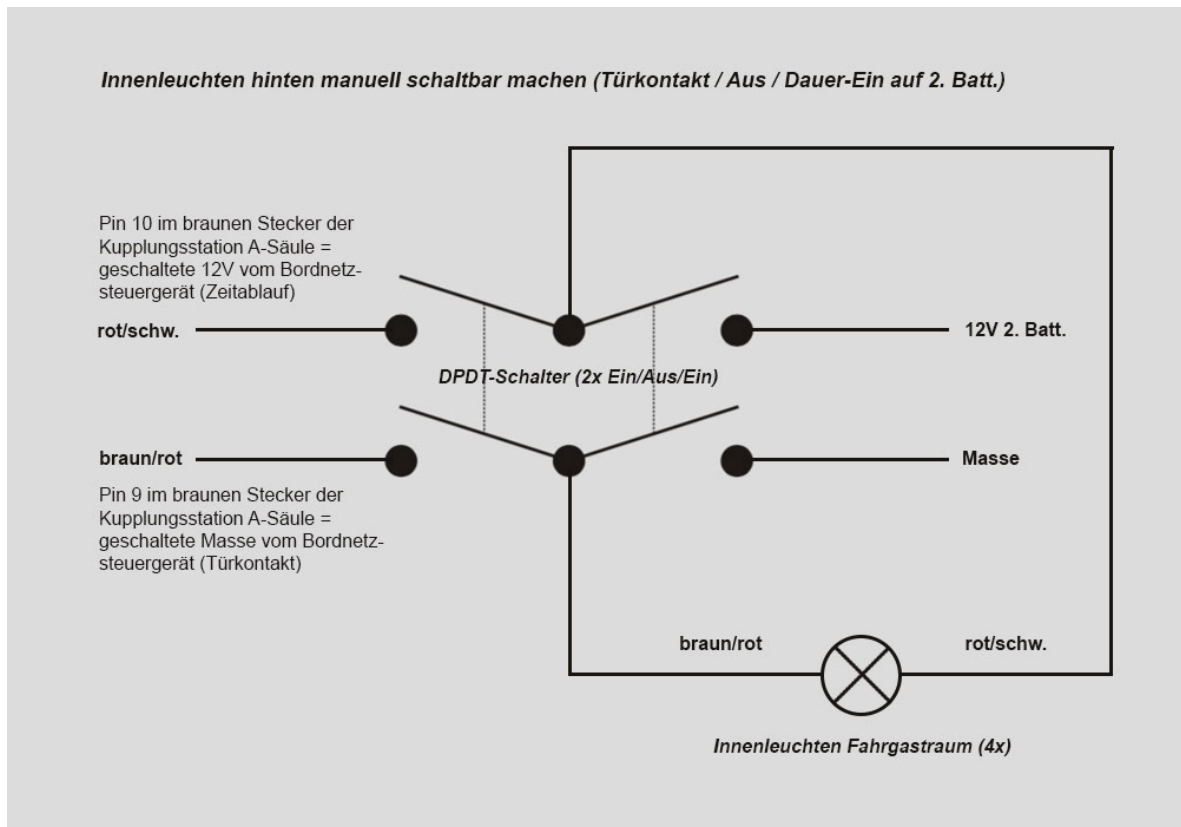

Benötigt:

- Einen 2x Ein - Aus - Ein Schalter (6-polig DPDT)
- 1 mm² Litzen in verschiedene Farben
- 7,5 A Sicherung für die 12V-Leitung von der 2. Batterie
- Diverse Steckhülsen und Crimpzange
- Kabeleinziehhilfe
- Gewebepband
- Ratsche mit Torx-Bits T20 und T25
- Zierleistenkeile
- Voltmeter

Schritt-für-Schritt:

Batterie(n) abklemmen.

Falls vorhanden: Haltegriffe A-Säule Fahrer und B-Säule(n) entfernen (Deckel abhebeln, je 2x T25 Schrauben lösen):









Verkleidungen A-Säule (vorher Lautsprecherabdeckung abhebeln), B-Säule Fahrer (oben) und B-Säule Beifahrer (oben und unten) entfernen (sind nur geclipst):
















Cockpit-Verkleidung an der Fahrerseite seitlich (nur gesteckt) und im Fußraum lösen (4-5 T20 Schrauben), um an die Kupplungsstation A-Säule zu kommen:



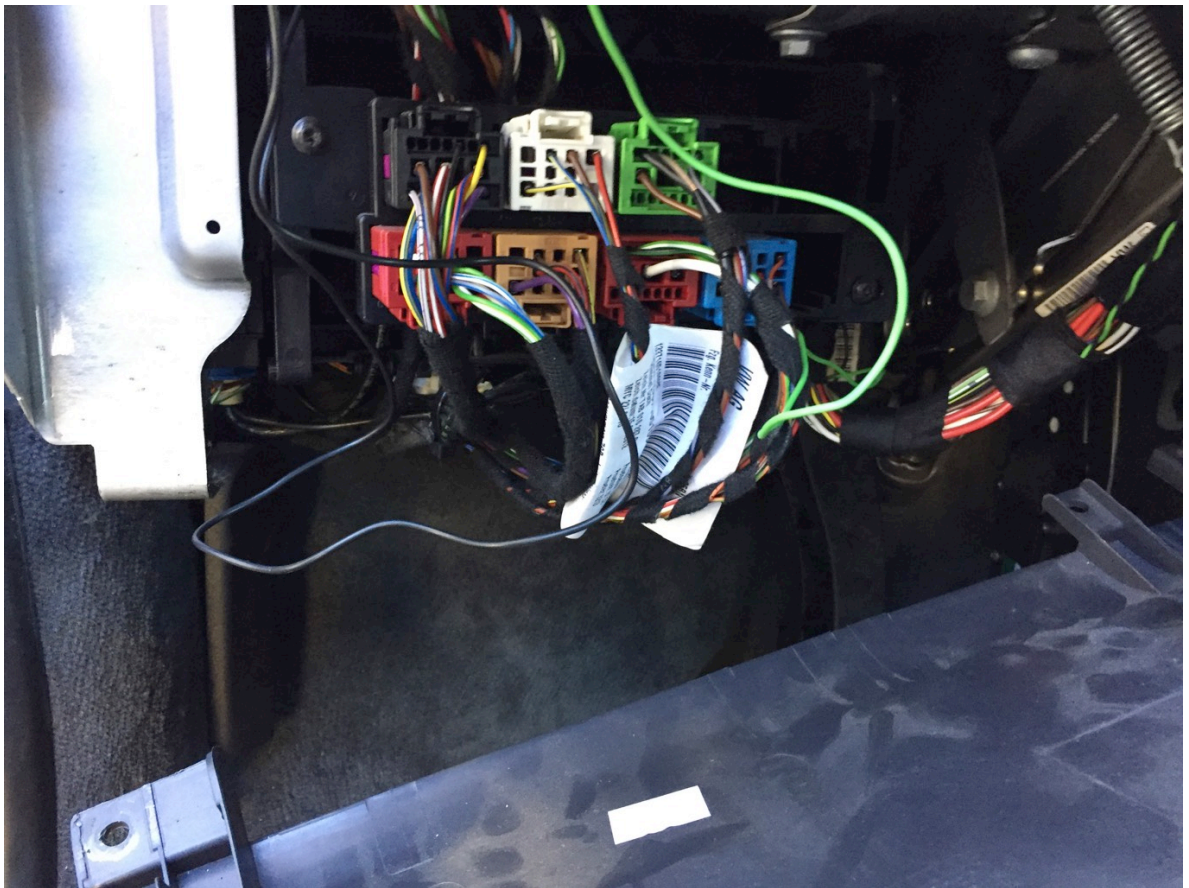

Aus 5 x ca. 5 m Litze einen eigenen Kabelbaum basteln und aus dem Fahrerfußraum über die A-Säule zur B-Säule (Fahrerseite) ziehen bzw. schieben:











Mit der Kabeleinzieh-Hilfe den neuen Kabelbaum sowie ein mit 7,5 A abgesichertes Kabel vom Pluspol der zweiten Batterie (auf dem Bild das rote Kabel) durch den Himmel rüber zur B-Säule Beifahrer ziehen:





In der B-Säule Beifahrerseite am vorhandenen Kabelbaum und unter dem Gurt entlang nach unten führen; Kabelenden abisolieren und mit isolierten Kabelschuhen bestücken:






Mit dem Stufenbohrer ein 20 mm Loch in die untere Verkleidung der Beifahrer-B-Säule bohren; Schalter einsetzen:

Warnung!

Sitz während
Fahrt nur in
Richtung
vorne.

! seat must
be forward
position
while driving.

! le siège
doit être
à l'avant
pendant la marche.

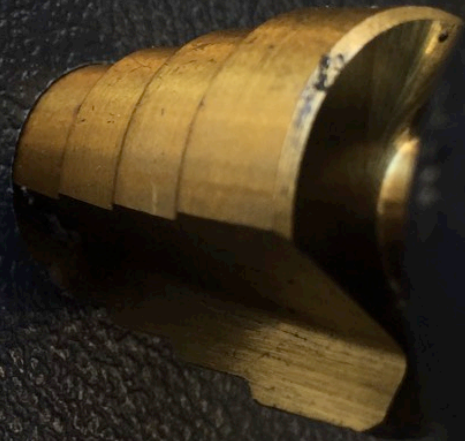


Warnung!

Drehsitz während
der Fahrt nur in
Fahrtrichtung
benutzen.

Swivel seat must
be in forward
facing position
while driving.

N'utiliser le siège
pivotant que dans
le sens de marche
pendant le
déplacement
du véhicule.



701 010 076 Q



Warnung!

**Drehsitz während
der Fahrt nur in
Fahrtrichtung
benutzen.**

**Swivel seat must
be in forward
facing position
while driving.**

**N'utiliser le siège
pivotant que dans
le sens de marche
pendant le
déplacement
du véhicule.**



701 010 076 Q

Den braunen Stecker aus der Kupplungsstation der A-Säule abstecken, die Kabel an den Pins 9 (braun-rot = geschaltete Masse vom BNSTG zu den Innenleuchten) und 10 (rot-schwarz = geschaltete 12V vom BNST zu den Innenleuchten) durchtrennen, mit isolierten Rundsteckern/Buchsen bestücken und mit dem neuen Kabelbaum verbinden; das braune Kabel aus dem neuen Kabelbaum am Massepunkt der A-Säule anschrauben; braunen Stecker wieder einstecken.





Batterie(n) anklemmen; die Kabelschuhe an der B-Säule durchmessen und an den Schalter stecken, Funktion testen:



Alle Verkleidungen wieder anbauen, fertig!



Warnung!
Drehstuhl während
der Fahrt nur in
Fahrrichtung
besetzen.
Swivel seat must
be in forward
facing position
while driving.
Nutzer ist aufge-
fordert nur dann
den Stuhl in die
Fahrposition zu
drehen, wenn
er sich in die
Fahrposition
begeben hat.
Nutzer ist aufge-
fordert nur dann
den Stuhl in die
Fahrposition zu
drehen, wenn
er sich in die
Fahrposition
begeben hat.

