

## Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24- aus- und einbauen

### Ausbauen

- Handschuhfach ausbauen → **Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr.68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhfach aus- und einbauen.**



### Hinweis


Der Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24- kann heiß sein.

- Elektrische Steckverbindung für Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24--2- trennen.
- Schrauben -1- herausdrehen.
- Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24--2- aus dem Frischluftgebläse ziehen.

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

### Anzugsdrehmomente

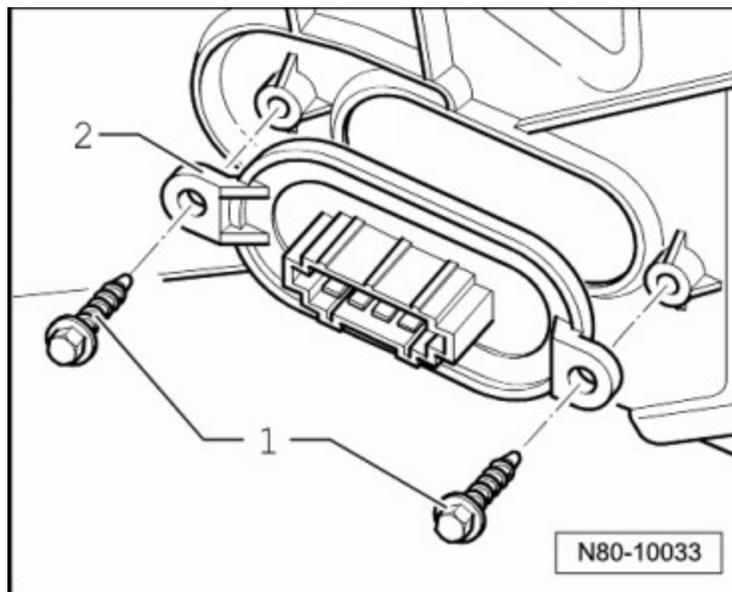

Bauteil	Anzugsdrehmoment
Schrauben -1- für Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-	1 Nm